

Gigaset

A510H

Gratulujeme


Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické.

Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Přehled

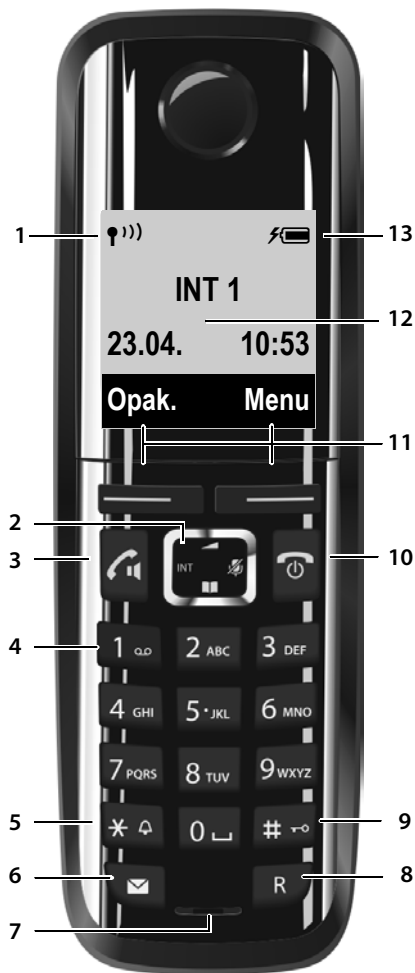

Upozornění

Tento návod k obsluze popisuje pouze některé z funkcí základnové stanice. Detailní popis všech funkcí z nabídky naleznete v podrobném návodu k obsluze zařízení Gigaset A510/A510A na příloženém disku CD/Internetu.

- 1 **Intenzita signálu** (→ str. 10)
Symbol se změní, když je aktivován režim Režim Eko+.
- 2 **Ovládací tlačítko** (→ str. 11)
Ztlumení mikrofonu
- 3 **Tlačítko přijetí volání / tlačítko hlasitého telefonování**
Bliká: příchozí volání;
svítí: aktivovaný režim hlasitého telefonování;
přijetí volání; otevření seznamu opakování volby (krátké stisknutí);
zahájení volby telefonního čísla (dlouhé stisknutí);
během hovoru: přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého telefonování
- 4 **Tlačítko 1**
Záznámník (závisí na základně) / volba memoboxu (dlouze stisknout)
- 5 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí / vypnutí vyzvánění (dlouze stisknout);
během spojení: přepínání impulsní / tónové volby (krátké stisknutí)
- 6 **Tlačítko zpráv**
Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Tlačítko R**
– zpětný dotaz (flash)
– zadání pauzy ve volbě (dlouze stisknout)
- 9 **Tlačítko s křížkem**
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek (v klidovém stavu dlouze stisknout);
přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic
- 10 **Tlačítko zavěšení, zapnutí a vypnutí**
Ukončení hovoru, přerušení funkce, návrat o jednu úroveň v menu (krátké stisknutí),
návrat do klidového stavu (dlouhé stisknutí),
zapínání nebo vypínání sluchátka (dlouhé stisknutí v klidovém stavu)
- 11 **Dialogová tlačítka** (→ str. 3)
- 12 **Displej** v klidovém stavu
- 13 **Stav nabití akumulátoru** (→ str. 10)

Upozornění

Chcete-li změnit **jazyk na displeji**, postupujte podle pokynů uvedených na str. 8.

Symbole na displeji

Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly:

Diagram illustrating various status icons on a mobile phone display:

- Intenzita signálu ↑ (→ str. 11) **nebo** symbol režimu Eco+ (→ str. 13)
- Blokování tlačítek je aktivováno (→ str. 13)
- Vyzvánění je vypnuto
- Akumulátory se nabíjejí (→ str. 10)
- Stav nabití akumulátorů (→ str. 10)
- INT 1 — Název sluchátka
- 23.04. 10:53 — Aktuální den / aktuální čas (→ str. 9)
- INT 1
- 12:00 10:53 — Budík je zapnutý – čas buzení
- 03 01 — Počet nových zpráv:
 - ♦ 03 v záznamníku (závisí na základně) / v memoboxu
 - ♦ 01 v seznamu zmeškaných volání,
- Opak. Menu — Dialogová tlačítka (→ str. 3)

Displej během externího volání:

Diagram illustrating call status icons on a mobile phone display during an external call:

- Spojení navázáno
- 1234567890 — Telefonní číslo (nebo jméno) volajícího
- 00:00:53 — Délka hovoru
- Menu — Dialogové tlačítko (→ str. 3)
 - ♦ Nastavení hlasitosti hovoru
 - ♦ Vyvolání servisních informací

Další symboly na displeji:

Navazování spojení



Spojení navázáno

Není možné navázat spojení
nebo došlo k přerušení
spojení

Externí volání



Interní volání



Zvonění budíku




Čekejte prosím...



Informace



Dotaz



Akce proběhla úspěšně




Akce se nezdařila



Dialogová tlačítka

Funkce dialogových tlačítek se mění podle situace. Příklad:

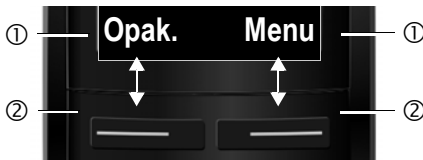

① Aktuální funkce dialogových tlačítek

② Dialogová tlačítka


Důležitá dialogová tlačítka jsou:

Opak.	Otevření seznamu opakování volby.
Menu	Otevření menu pro aktuální situaci.
OK	Potvrzení volby.
Odst.	Tlačítko mazání: mazání zadaných údajů po znacích zprava doleva.

Zpet

Návrat o jednu úroveň menu výše nebo zrušení probíhající akce.

Symbole hlavního menu

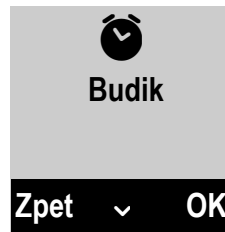

- Budík
- Zaznamník
- Nastavení

Informace k procházení menu → str. 12
Přehled menu → str. 14

Obsah

Přehled	1
Symbole na displeji	2
Dialogová tlačítka	3
Symbole hlavního menu	3
Bezpečnostní pokyny	5
První kroky	6
Ovládání telefonu	11
Přehled menu	14
Zákaznický servis a podpora	15
Ochrana životního prostředí	18
Dodatek	18
Příslušenství	20
Montáž nabíječky na stěnu	20
Rejstřík	21

Bezpečnostní pokyny

Pozor

Než začnete přístroj používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k použití.

Vysvětlete pokyny svým dětem. Poučte je také o možných nebezpečích, která souvisejí s používáním telefonu.



Používejte pouze dodaný napájecí adaptér, jehož označení je uvedeno na spodní straně základny.



Vkládejte pouze doporučené **dobíjecí akumulátory**, které odpovídají **specifikaci na str. 18**, jinak nelze vyloučit závažné poškození zdraví.



Provoz tohoto přístroje může mít vliv na fungování lékařských zařízení. Vždy dodržujte technické podmínky příslušného prostředí, například lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (například kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení. Technické údaje tohoto produktu Gigaset jsou uvedeny v kapitole „Dodatek“.



Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Přístroj Gigaset je kompatibilní s většinou digitálních naslouchadel dostupných na trhu. Bezchybnou spolupráci se všemi naslouchadly ovšem zaručit nelze.

Sluchátko může u analogových naslouchadel způsobovat rušení. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.



Nabíječku neprovazujte v koupelně ani ve sprše. Nabíječka není chráněna před odstříkující vodou (→ str. 18).



Telefon nepoužívejte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.



Přístroj Gigaset předávejte třetím osobám vždy s návodem k použití.



Vadné základny vyřadte z provozu nebo je nechte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.

Upozornění

- ◆ Některé funkce popsané v tomto návodu k použití nemusí být dostupné ve všech zemích.
- ◆ Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Bez napájení nelze uskutečňovat **ani tísňová volání**.

První kroky

Kontrola obsahu balení

Sluchátko Gigaset A510H, Dva akumulátory, Kryt přihrádky na akumulátory, Nabíječka, Napájecí adaptér, Návod k použití.

Instalace nabíječky

Nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot +5 °C až +45 °C.

- ▶ Nabíječku umístěte na rovnou a pevnou podložku nebo ji namontujte na stěnu → str. 20.

Upozornění


Nezapomeňte na omezený dosah základny. Základna má venku dosah až 300 m, v budově až 50 m. Dosah se snižuje při zapnutí funkce Režim Eko .

Podstavce přístroje obvykle nezanechávají na podložce stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.


Důležitá informace:

- ◆ Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření a jiných elektrických přístrojů.
- ◆ Přístroj Gigaset chraňte před vlhkem, prachem a agresivními kapalinami a parami.

Připojení nabíječky

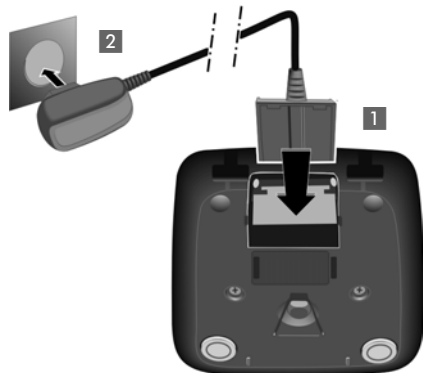

- ▶ Zapojte plochý konektor napájení **1**.
- ▶ Zapojte do zásuvky napájecí adaptér **2**.

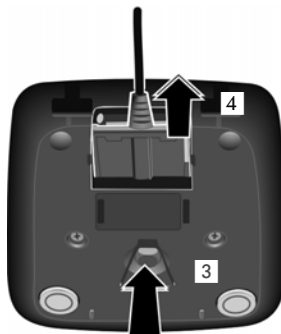

Pokud je třeba odpojit zástrčku od nabíječky, stiskněte uvolňovací tlačítko **3** a zástrčku **4** vytáhněte.

Uvedení sluchátka do provozu


Displej je chráněn fólií. **Ochrannou fólii stáhněte!**

Vložení akumulátoru a zavření příhrádky na akumulátory

Pozor

Používejte pouze akumulátory (→ str. 18) doporučené společností Gigaset Communications GmbH. Jinak může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít například k poškození pláště akumulátorů nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození přístroje, případně by přístroj nemusel fungovat správně.

- ▶ Při vkládání akumulátorů do příhrádky dbajte na správnou orientaci pólů. Polarita je vyznačena v příhradce.

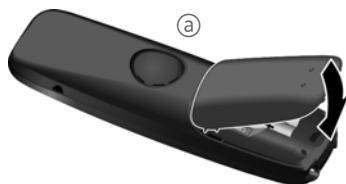

- ▶ Kryt nasadte nejprve nahoře (a).
- ▶ Poté kryt zatlačte (b), až zaklapne.

Jestliže musíte kryt příhrádky na akumulátory znovu otevřít, například abyste vyměnili akumulátory, sáhněte do vybrání na plášti a kryt příhrádky na akumulátory vytáhněte směrem nahoru.



První nabití a vybití akumulátorů

Správné zobrazení stavu nabití akumulátorů je možné jen tehdy, pokud se akumulátory nejdříve zcela nabijí a potom vybijí.

- ▶ Vložte sluchátko do nabíječky a ponechte je tam **5,5 hodiny**.



Upozornění

Sluchátko se smí vkládat pouze do nabíječky k tomu určené.

První kroky

- ▶ Po uplynutí stanovené doby sluchátko ze základny vyjměte a vložte ho zpět, teprve tehdy, až budou akumulátory **zcela vybité**.

Upozornění

- ◆ Po prvním nabití a vybití můžete sluchátko vkládat do nabíječky po každém hovoru.
- ◆ Proces nabití a vybití zopakujte vždy, když ze sluchátka vyjmete akumulátory a znovu je do něj vložíte.
- ◆ Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Jde o běžný jev, který není nebezpečný.
- ◆ Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Pokud budete mít jakékoli pochybnosti ohledně používání telefonu či jakékoli otázky, přečtěte si tipy k odstraňování chyb (→ str. 15) nebo se obraťte na náš zákaznický servis (→ str. 15).

Změna jazyka na displeji



Text se na displeji může zobrazovat v různých jazycích.


Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Jazyk**

Aktuální jazyk je označen symbolem ☑.

 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jste nedopatřením nastavili nesrozumitelný jazyk:

 ▶ 

 Zvolte správný jazyk a stiskněte tlačítko **OK**.

Přihlášení sluchátka

Před použitím telefonu musíte sluchátko přihlásit k základně. Postup přihlašování závisí na základně.

Automatické přihlášení sluchátka A510H k základně Gigaset A510/A510A

Předpoklad: sluchátko není ještě přihlášeno k žádné základně.

- ▶ Sluchátko vložte **displejem směrem nahoru** do základny. Na displeji se proto zobrazí hlášení **Dejte sluchátko do základny**.

Sluchátko se automaticky přihlásí. Přihlašování může trvat **až 5 minut**. Na displeji se proto zobrazí hlášení **Přihlasování sluchátka**. **V této době sluchátko nevyjímte ze základny.**

Upozornění

- ◆ Každé stisknutí tlačítka přeruší automatické přihlašování.
- ◆ Pokud již bylo sluchátko přihlášeno alespoň k jedné základně, nebo pokud se automatické přihlašování nezdaří, je třeba sluchátko přihlásit ručně.

Ruční přihlášení sluchátka A510H

Přihlášení sluchátka je třeba provést na sluchátku (1) a na základně (2).

1) Na sluchátku

Menu ▶ **Nastavení** ▶ **Prihlasi** ▶ **Prihlasit sluchatko**



Pokud ho základna vyžaduje, zadejte systémový kód PIN základny (stav při dodání: 0000).

OK

Stiskněte dialogové tlačítko.

Na displeji se proto zobrazí hlášení **Prihlasovani sluchatka**.

2) Na základnové stanici

- ▶ Během 60 sekund **dlouze** stiskněte (asi 3 sekundy) tlačítko k přihlášení/paging na základně.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, například **INT 2**. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.

Upozornění

Informace o tom, jak lze sluchátka odhlásit od základny, naleznete v návodu k použití základny.

Nastavení data a času


Nastavte datum a čas, aby bylo možné správně přiřadit datum a čas přichozím voláním a aby bylo možné používat budík.

Upozornění


Podle vašeho provozovatele sítě mohou být datum a čas nastaveny automaticky.



- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **Cas** pod displejem otevřete zadávací pole. (Pokud jste již datum a čas zadali, otevřete zadávací pole z menu → str. 14.)



Na displeji se zobrazí podmenu **Datum/Cas**.

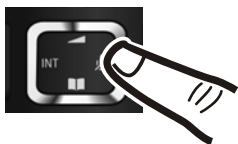

Pokud chcete zadávací pozici změnit, např. když chcete zadání opravit, stiskněte **pravou** nebo **levou** stranu ovládacího tlačítka.



- ▶ Stisknutím dialogového tlačítka **OK** pod displejem zadání uložíte.



- ▶ Hodiny a minuty zadejte pomocí tlačítek formou čtyřmístného čísla, například

0	7	1	5
---	---	---	---

 pro čas 07:15:00 hod. Pomocí ovládacího tlačítka případně změňte pozici, kterou zadáváte.
- ▶ Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.




Na displeji se zobrazí hlášení **Uloženo**. Ozve se potvrzovací tón a sluchátko se vrátí do klidového stavu, případně se při provádění nastavení pomocí menu přepne na menu „Nastavení“.

Displej v klidovém stavu

Po přihlášení telefonu a nastavení času vypadá displej jako na následujícím obrázku (příklad).

Zobrazení na displeji

- ◆ Intenzita signálu mezi základnovou stanicí a sluchátkem:
 - dobrá až nižší: 📶 📶 📶 📶
 - bez signálu: 📶
- ◆ Stav nabití akumulátorů:
 - 🔋 více než 66 %;
 - 🔋 mezi 34 % a 66 %;
 - 🔋 mezi 11 % a 33 %;
 - 🔋 méně než 11 %;
 - 🔋 bliká: akumulátor je téměř vybitý (doba hovoru méně než 10 minut)
 - 🔋 🔋 🔋 🔋 svítí: akumulátory se nabíjejí.
- ◆ INT 1

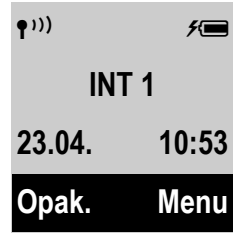

Interní název sluchátka

Pokud je aktivní **Rezim Eko+**, zobrazí se vlevo nahoře symbol 📶.

Nyní je telefon připraven k používání!

Ovládání telefonu

Ovládací tlačítko

Dále v příručce je ta strana ovládacího tlačítka (nahore, dole, vpravo, vlevo), kterou je v dané situaci třeba stisknout, označována černou šipkou (například ↗ znamená „stiskněte pravou stranu ovládacího tlačítka“).

Ovládací tlačítko má několik funkcí:



V klidovém stavu sluchátka

- ↗ Otevření hlavního menu.
- ↘ Otevření telefonního seznamu.
- ↖ Otevřete seznam sluchátek.
- ↙ Vyvolání menu nastavení hlasitosti hovoru ve sluchátku.

V menu a v seznamech





- ↕ / ↓ Přecházení nahoru a dolů po řádcích.

V zadávacích polích





Ovládacím tlačítkem lze přesouvat kurzor směrem nahoru ↕, dolů ↘, doprava ↗ nebo doleva ↖.

Ovládání telefonu

Během externího hovoru

-  Ztlumení mikrofonu.
-  Otevření telefonního seznamu.
-  Zadání interního zpětného dotazu.
-  Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování.

Tlačítka bloku tlačítek

-  /  /  atd.
Stiskněte na sluchátku zobrazené tlačítko.
-  Zadání číslice nebo písmena.

Oprava chybného zadání


Chcete-li opravit chybné znaky v zadávacím poli, přejděte pomocí ovládacího tlačítka k chybnému zadání. Poté můžete:

- ◆ pomocí dialogového tlačítka **Odst.** vymazat znak vlevo od kurzoru,
- ◆ vložit znaky v místě kurzoru;
- ◆ přepsat označený (blikající) znak, např. při zadávání data a času.

Procházení menu



Funkce telefonu jsou nabízeny prostřednictvím menu, které má několik úrovní (přehled menu → str. 14).



Hlavní menu (první úroveň menu)


- ▶ Hlavní menu otevřete v klidovém stavu sluchátka stisknutím dialogového tlačítka **Menu** nebo ovládacího tlačítka vpravo .

Funkce hlavního menu se na displeji zobrazí jako seznam se symbolem a názvem (příklad vpravo).

Volba funkce

- ▶ Mezi jednotlivými funkcemi lze procházet stisknutím ovládacího tlačítka . Vybraná funkce se zobrazí na displeji.
- ▶ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka **OK** nebo ovládacího tlačítka vpravo . Otevře se odpovídající podmenu a zobrazí se jeho první položka.


Pokud stisknete dialogové tlačítko **Zpet**, ovládací tlačítko vlevo  nebo krátce stisknete tlačítko zavěšení , displej se přepne zpět do klidového stavu.

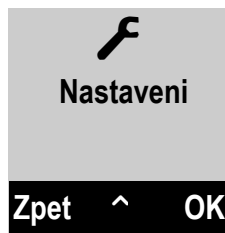

Podmenu

Zobrazí se názvy funkcí podmenu.

Volba funkce


- ▶ Mezi jednotlivými funkcemi lze procházet stisknutím ovládacího tlačítka . Vybraná funkce se zobrazí na displeji.
- ▶ Zobrazenou funkci vyberete stisknutím dialogového tlačítka **OK**. Otevře se odpovídající podmenu a zobrazí se jeho první položka.

Pokud **krátce** stisknete dialogové tlačítko **Zpět**  nebo tlačítko zavěšení , přejdete na předchozí úroveň menu nebo přerušíte akci.

Nastavení, která nepotvrdíte stisknutím dialogového tlačítka **OK**, se neuloží.


Návrat do klidového stavu

Z libovolného místa menu:

- ▶ Stiskněte a **podržte** tlačítko zavěšení  **nebo**
- ▶ nepoužívejte žádná tlačítka: displej se po dvou minutách **automaticky** přepne do klidového stavu.



Příklad displeje v klidovém stavu naleznete na str. 10.

Vypínání a zapínání sluchátka

 V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení (potvrzovací tón).

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

 V klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko s křížkem (potvrzovací tón). Blokování tlačítek se zapne nebo vypne. Je-li blokování tlačítek zapnuté, na displeji se zobrazí symbol .

Pokud je zapnuté blokování tlačítek, na displeji se po stisknutí kteréhokoliv tlačítka zobrazí příslušné upozornění.

Při příchozím hovoru se blokování tlačítek automaticky vypne. Po ukončení hovoru se opět zapne.

Upozornění

Pokud jsou tlačítka zablokována, nelze volit ani čísla tísňového volání.

Přehled menu

Položky menu jsou zčásti hierarchicky uspořádány. Čísla stránek odkazují na popis uvedený v návodu k použití

Otevření hlavního menu: v klidovém stavu telefonu stiskněte dialogové tlačítko

Menu.

Budík

Aktivace
Čas buzení

Zaznamník

(menu závislé na základně)

Nastavení

Datum/Cas	→ str. 9		
Zvuky		Hlasitost volání	
		Hlasitost vyzvanení	
		Upoznovací tony	
		Vybita baterie	
		Vyzvanení (přenosná část)	
		Vyzvanení (základně)	(závisí na základně)
Displej		Sporic displeje	
		Barevná schemata	
		Kontrast	
Jazyk			
Přihlášení		Přihlásit sluchátko	→ str. 8
		Odhlásit přenosnou část	(závisí na základně)
Telefonie		Autom. příjem volání	(při čekání další podmenu závisí na základně)
System		Tovarní nast. sluchátka	(při čekání další podmenu závisí na základně)
Režim Eko			
Režim Eko+			

Zákaznický servis a podpora

Máte otázky? Jako zákazník společnosti Gigaset můžete využívat výhody komplexního servisu. Pomoc naleznete rychle a snadno v tomto **uživatelském manuálu** a na **servisních stránkách Gigaset online portálu**.

Prosím, registrujte svůj telefon hned po koupi na www.gigaset.com/cz/service. To nám umožní poskytnout Vám lepší podporu v případě dotazu nebo záručních reklamací.

Váš osobní účet Vám umožňuje přímo kontaktovat zákaznický servis pomocí emailu.

V naší trvale aktualizované online podpoře www.gigaset.com/cz/service naleznete:

- ◆ Rozsáhlé informace o našich produktech
- ◆ FAQ archiv
- ◆ Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov
- ◆ Databáze kompatibility: Naleznete které základnové stanice a sluchátka můžou být kombinována
- ◆ Srovnání produktů: Porovnejte produkty podle jejich vlastností
- ◆ Stahování uživatelských manuálů a aktualizace software
- ◆ E-mailový kontakt na naši servisní podporu

Naše servisní podpora pro složitější dotazy nebo osobní konzultaci je dostupná na **telefonu**.

Pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen k použití v rámci evropského hospodářského prostoru a ve Švýcarsku; v ostatních zemích závisí provoz na národním povolení.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že tento přístroj je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb a směrnice 1999/5/EC. Je též ve shodě s „Všeobecným oprávněním č. VO-R/10/08.2005-24 k využívání rádiových

kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu“ a „Všeobecným oprávněním č. VO-R/8/08.2005-23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení bezšňůrové telekomunikace standardu DECT“.

Kopie Prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

www.gigaset.com/docs
nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

CE 0682

Záruční list

Typ přístroje:

.....

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)

..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:

..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3

Datum příjmu do opravy

Datum provedení opravy

Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanovili výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Sokolská 22 (osobní příjem), Praha 9 - Bryksova 818 (prodejna 02, osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Ochrana životního prostředí

Systém zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je držitelem certifikátů podle mezinárodních norem EN 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát platný od září 2007 vydaný

společností TÜV SÜD Management Service GmbH

ISO 9001 (kvalita): certifikát platný od 17. 2. 1994 vydaný společností TÜV SÜD Management Service GmbH

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Veškeré elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/ES.

Správná likvidace a samostatný sběr starých

přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Dodatek

Péče

Zařízení otírejte **vlhkým hadříkem** nebo **antistatickou utěrkou**. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchý hadřík. Hrozí riziko elektrostatického výboje.

Kontakt s kapalinou

Pokud se sluchátko dostane do kontaktu s kapalinou:

1. **Sluchátko vypněte a ihned vyjměte akumulátory.**
2. Nechte kapalinu ze sluchátka vykatat.
3. Všechny části opatrně osušte a poté sluchátko s otevřenou přihrádkou na akumulátory položte klávesnicí směrem dolů na dobu **alespoň 72 hodin** na suché a teplé místo (**nesušte ho** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
4. **Sluchátko znovu zapněte až po úplném vysušení.**

Po úplném vyschnutí je zařízení v mnoha případech i nadále funkční.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie: nikel-metal-hydridové (NiMH)

Velikost: AAA (mikro, HR03)

Napětí: 1,2V

Kapacita: 550 - 1000 mAh

Přístroj se dodává se dvěma schválenými akumulátory.

Doba provozu / doba nabíjení sluchátka

Tento přístroj Gigaset dokáže nabíjet akumulátory o kapacitě až 1 000 mAh. Použití speciálních akumulátorů s vysokým výkonem nebo akumulátorů s vyšší kapacitou není u bezdrátových telefonů vhodné.

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu

používání zařízení. (Doba pohotovosti/doba hovoru/provozní doba znamenají maximální možnou hranici, doba nabíjení představuje typické hodnoty.)

	Přibližná kapacita (mAh)			
	550	700	800	1000
Pohotovostní doba (hodiny)	220	255	290	360
Doba hovoru (hodiny)	20	23	27	33
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)				
- bez režimu Rezim Eko+	135	155	180	225
- s režimem Rezim Eko+	95	110	130	155
Doba nabíjení v základnové stanici (hodiny)	6	7	8	10
Doba nabíjení v nabíječce (hodiny)	5,5	6,5	7	9

Vzhledem k pokračujícímu vývoji akumulátorů je seznam doporučených akumulátorů pravidelně aktualizován v části Časté otázky (FAQ) na internetových stránkách zákaznické podpory společnosti Gigaset: www.gigaset.com/service

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Frekvenční pásmo	1 880 – 1 900 MHz
Duplexní provoz	Časový multiplex, délka rámce 10 ms
Opakovací frekvence odesílání pulzů	100 Hz
Délka odeslaného pulzu	370 µs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1 152kb/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32kb/s
Vysílací výkon	10 mW, střední výkon na jeden kanál, 250 mW, výkon pulzu

Dosah	až 300 m ve volném prostoru, až 50 m v budovách
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová)/IWW (impulsní)

Psaní a úprava textu

Pro psaní textu platí následující pravidla:

- ◆ Každému tlačítku mezi [0-9] a [9_mno] i [*] a [#] je přiřazeno několik písmen a znaků.
- ◆ Kurzor se ovládá pomocí tlačítek [←] [→] [↵].
- ◆ Znaky se vkládají v místě kurzoru.
- ◆ Stisknutím dialogového tlačítka **Odst.** vymažete **znak** vlevo od kurzoru.
- ◆ U položek telefonního seznamu je první písmeno jména automaticky psáno velkým písmenem, následují malá písmena.

Nastavení psaní velkých písmen, malých písmen nebo číslic

Mezi režimy zadávání textu lze přepínat opakovaným stisknutím tlačítka s křížkem [✖].

123	Psaní číslic
Abc	Psaní velkých písmen *
abc	Psaní malých písmen

* 1. Písmeno velké, všechna ostatní malá

Aktivní režim se při přepnutí režimu zobrazí vlevo dole na displeji.

Psaní jmen

- ▶ Zadávejte jednotlivá písmena či znaky pomocí příslušných kláves.

Znaky přiřazené konkrétnímu tlačítku se zobrazují na výběrovém řádku vlevo v dolní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.

- ▶ Na požadované písmeno či znak přejdete tak, že tlačítko opakovaně **krátce** stisknete.

Montáž nabíječky na stěnu

Standardní písmo

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
1 ...	1	€	\$	¤												
2 ...	a	b	c	2	ä	á	â	ç								
3 ...	d	e	f	3	ë	é										
4 ...	g	h	i	4	í	î										
5 ...	j	k	l	5												
6 ...	m	n	o	6	ö	ó	ô									
7 ...	p	q	r	7	ß											
8 ...	t	u	v	8	ü	ú										
9 ...	w	x	y	9	ý											
0 ...	1)	.	,	?	!	2)	0	+	-	:	"	'	;	_		
* ...	*	/	()	<	=	>	%								
# ...	#	@	\	&	§											

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1 ...	1	€	\$	¤										
2 ...	a	b	c	2	ä	á	â	ç						
3 ...	d	e	f	3	ë	é								
4 ...	g	h	i	4	í	î								
5 ...	j	k	l	5										
6 ...	m	n	o	6	ó	ö	ô							
7 ...	p	q	r	7	ß	ú								
8 ...	t	u	v	8	ü	ú								
9 ...	w	x	y	9	ý	ü								
0 ...	1)	.	,	?	!	2)	0	+	-	:	"	'	;	_
* ...	*	/	()	<	=	>	%						
# ...	#	@	\	&	§									

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Příslušenství

Kompatibilita

Další informace o funkcích sluchátka v kombinaci s jednotlivými základnami Gigaset naleznete na stránkách: www.gigaset.com/compatibility


Objednání výrobků Gigaset

Veškeré příslušenství a akumulátory lze zakoupit ve specializovaných prodejnách.




Používejte pouze originální příslušenství. Vyhnete se tak možnému poškození zdraví a majetku a zajistíte dodržování všech relevantních předpisů.

Montáž nabíječky na stěnu

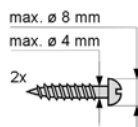

cca 3,3 mm

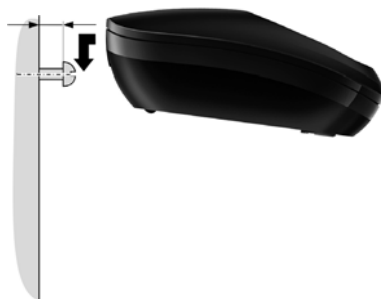

Rejstřík

A

Akumulátor	
nabíjení	1, 2
symbol	1, 2
vložení	7
zobrazení	1, 2

B

Blokování	
zapnutí a vypnutí blokování	
tlačítek	13
Blokování tlačítek	13

D

Dialogová tlačítka	1, 3
Displej	
v klidovém stavu	10, 13
změna jazyka na displeji	8
Dosah	6

Ch

Chybné zadání (oprava)	12
------------------------------	----

I

Instalace základny	6
--------------------------	---

J

Jazyk na displeji	8
-------------------------	---

K

Klidový stav (displej)	10, 13
Klidový stav, návrat do	13

L

Lékařské přístroje	5
Likvidace	18

M

Menu	
procházení	12
přehled	14
Mikrofon	1

N

Naslouchadla	5
Nastavení času	9
Nastavení data	9

O

Obsah balení	6
Ochrana životního prostředí	18
Oprava chybného zadání	12
Ovládací tlačítko	1, 11

P

Prohlášení o shodě	15
Přihlášení (sluchátka)	8
Příslušenství	20
Psaní a úprava textu	19

S

Seznam	
sluchátka	12
sluchátko	11
Sluchátko	
jazyk na displeji	8
klidový stav	13
kontakt s kapalinou	18
odhlášení	9
přihlášení	8
seznam	11, 12
vedení do provozu	7
zapnutí a vypnutí	13
Smazání znaků	12
Symbol	
blokování tlačítek	13

T

Technické údaje	18
Telefonní seznam	
otevření	11, 12
Tlačítka	
dialogová tlačítka	1, 3
ovládací tlačítko	1, 11
rychlá volba	1
tlačítko mazání	3
tlačítko přijetí volání	1
tlačítko R	1
tlačítko s hvězdičkou	1
tlačítko s křížkem	1, 13
tlačítko zapínání a vypínání	1
tlačítko zavěšení	1
tlačítko zpráv	1
Tlačítko 1 (rychlá volba)	1
Tlačítko mazání	3
Tlačítko přijetí volání	1
Tlačítko R	1
Tlačítko s hvězdičkou	1

Rejstřík

Tlačítko s křížkem	1, 13
Tlačítko zapínání a vypínání	1
Tlačítko zavěšení	1
Tlačítko zpráv	1

U

Údržba telefonu	18
Ukazatel stavu nabití akumulátoru	1, 2
Uvedení do provozu sluchátko	7

V

Vypínání blokování tlačítek	13
sluchátka	13

Z

Zákaznický servis a podpora	15
Základna, instalace	6
Zapínání blokování tlačítek	13
sluchátka	13
Změna jazyka na displeji	8
Znaková sada	20

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2012**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.